Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

MONTAGEANLEITUNG

Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

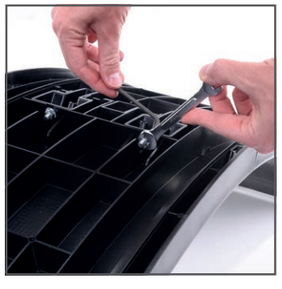

Die 8 Bogenmodule ineinanderstecken, bis sie durch ein „Klicken“ einrasten.

Anschließend müssen diese noch mittels der Verbindungsschrauben (M6 x 16 mm) und den zugehörigen Sperrzahnmuttern (M6) miteinander verbunden werden. Hierzu benötigen Sie einen 4er-Inbusschlüssel sowie einen 10er-Maulschlüssel.

Jetzt die Laufflächen von der Trägerfolie lösen und mittig auf die Innenfläche des Rades kleben. Hier bleiben an den Seiten jeweils ca. 3-4 mm Platz. Die letzte Lauffläche eventuell vor dem Lösen der Trägerfolie passend schneiden.

Die beiden Aluminium-Vierkantrohre in die entsprechenden Öffnungen der beiden Ständermodule führen. Diese mit den Blechschrauben (4,2 x 16 mm) und den Unterlegscheiben mit einem 7er-Maulschlüssel außen fixieren.

Anschließend durch die Blechschrauben (4,2 x 16 mm) und die Unterlegscheiben innen mit einem 7er-Maulschlüssel fixieren.

Nun kann das fertige Rad, am besten zu zweit, auf den Ständer gehoben werden.

! Handfest anziehen und bitte **keinen** Akkuschrauber verwenden, da ansonsten Bruchgefahr besteht. **!**

! Bitte kleben Sie die Laufflächen **erst dann** auf, wenn Sie das Laufrad auf seine Funktionen getestet und für gut befunden haben.

Beklebte Laufflächen sind vom Umtausch ausgeschlossen. **!**

Teileliste

1.	Bogenmodule Kunststoff	8
2.	Ständermodule Kunststoff (inkl. Rollen)	2
3.	Aluminium-Verbindungsprofile (94 cm)	2
4.	Laufflächen (selbstklebend)	8
5.	Verbindungsschrauben (M6 x 16 mm)	16
6.	Sperrzahnmuttern (M6)	16
7.	Blechschrauben (4,2 x 16 mm)	8
8.	Unterlegscheiben für Blechschrauben	8

Sie benötigen zusätzlich: 4er-Inbusschlüssel sowie einen 10er- und einen 7er-Maulschüssel.

DE

Ein Familienmitglied der

Leopold-Hoesch-Str. 23 - 52511 Geilenkirchen - **Service-Telefon: +49 (24 51) 69 33 30**

WAGNER PET PRODUCTS GROUP

Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

Put the 8 bearing surface modules together until they fix with a „click“ sound.

Then you need to connect them to each other by the connecting screws (M6 x 16 mm) and the corresponding screw nuts (M6). As tools you need a 4 mm hex wrench and a 10 mm jaw wrench.

Now remove the supporting film from the mat and glue them to the center of the wheel. There are about 3-4 mm of space on each side of the mat. If necessary trim the last part of the mat before pasting it.

Connect the two aluminum quad tubes into the corresponding openings of the two stand modules. Fix the self-tapping screws (4.2 x 16 mm) with a 7 mm jaw wrench and a washer on the outside.

Then fix the self-tapping screws (4.2 x 16 mm) with a 7 mm jaw wrench and a washer on the inside.

Now you just need to lift the wheel onto the stand.

! Hand-tighten and please **do not** use a cordless screwdriver, otherwise there is a risk of breakage. **!**

! Do not apply the running surfaces until that Cat wheel has been tested and works.

Glued treads are excluded from exchange. **!**

Part list

1.	bearing surface modules	8
2.	stand modules (incl. rolls)	2
3.	aluminium quad tubes (94 cm)	2
4.	mat bearing surface (self-adhesive)	8
5.	connecting screws (M6 x 16 mm)	16
6.	screw nuts (M6)	16
7.	self-tapping screws (4,2 x 16 mm)	8
8.	washers	8

Additionally needed: 4 mm hex wrench and a 10 mm and 7 mm jaw wrench.

EN

a family member of

Leopold-Hoesch-Str. 23 - 52511 Geilenkirchen - **Service-Telefon: +49 (24 51) 69 33 30**

WAGNER PET PRODUCTS GROUP

Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

Mettez les 8 modules d'arche les uns dans les autres, jusqu'à ce qu'ils s'enclenchent.

Ensuite, ils doivent être reliés entre eux à l'aide des vis de liaison (M6 x 16 mm) et des écrous de blocage associés (M6). Pour cela, vous avez besoin d'une clé Allen de 4 mm et d'une clé plate de 10 mm.

Détachez maintenant les bandes de roulement du film support et collez-les au milieu de la surface intérieure de la roue. Il y a environ 3-4 mm d'espace de chaque côté. Si nécessaire, découpez convenablement la dernière surface de roulement avant de décoller le film support.

Guidez les deux tubes carrés en aluminium dans les ouvertures correspondantes des deux modules de support. Fixez-le avec les vis autotaraudeuses (4,2 x 16 mm) et les rondelles avec une clé plate de 7 mm.

Fixez-le ensuite avec les vis autotaraudeuses (4,2 x 16 mm) et les rondelles à l'intérieur avec une clé plate de 7 mm.

Maintenant, le vélo fini peut, au mieux, aussi deuxièmement, à soulever sur le support.

! Serrer à la main et veuillez ne pas utiliser de tournevis sans fil, sinon il y a un risque de casse.

! Veuillez ne pas coller les bandes de roulement avant d'avoir testé le fonctionnement de la roue et trouvé qu'elle est bonne.

Les zones collées sont exclu de l'échange.

Liste des pièces

1. Modules d'arc en plastique — 8
2. Modules de support, plastique (y compris les rouleaux) — 2
3. Profilés de raccordement en aluminium (94 cm) — 2
4. Surfaces de roulement (autocollantes) — 8
5. Vis de connexion (M6 x 16 mm) — 16
6. Écrous autobloquants (M6) — 16
7. Vis autotaraudeuses (4,2 x 16 mm) — 8
8. Rondelles pour vis autotaraudeuses — 8

Il vous faut également : Clé Allen de 4 ainsi qu'une clé plate de 10 et 7 mm.

FR

un membre de la famille du

Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

8 zaokrąglonych w łuk modulów łączymy poprzez kliknięcie ich. Następnie łączymy śrubami M6 +16 mm.

Poskręcaniu wszystkich części usuwamy folię z materiału i przyklejamy do obręczy koła. Pozostawiając ok. 3 - 4 mm miejsca na obrzeżach obręczy. Nadmiar materiału obcinamy -jak by był za długi-.

Dwa aluminiowe pręty przykręcamy do stojaka, do bocznych ścian śrubami 4,2 + 16 mm.

Wskazane jest, aby dwie osoby nasadzały kolo na stojak.

! Proszę nie używać śrubokręta elektrycznego.

! Proszę nie kleić powierzchni, dopóki nie sprawdzisz funkcji koła.

Powierzchnie są klejone wyłączone z wymiany.

Narzędzia

1. Wygięte moduły — 8
2. Dolna część — 2
3. Aluminiowe połączenia (94 cm) — 2
4. Materiał samoklejący — 8
5. Śruby łączeniowe (M6 + 16 mm) — 16
6. Nakrętki zębate (M6) — 16
7. Śruby (42 + 16 mm) — 8
8. Podkładki — 8

Potrzebujesz również: Klucz imbusowy 4mm a także klucze płaskie 10 i 7 mm.

PL

Członek rodziny

Leopold-Hoesch-Str. 23 - 52511 Geilenkirchen - **Service-Telefon: +49 (24 51) 69 33 30**

WAGNER PET PRODUCTS GROUP

Cat IN Motion

MADE IN GERMANY

Zet de 8 boogmodules in elkaar, totdat ze op hun plaats klikken.

Vervolgens moeten ze met de verbindingsschroeven (M6 x 16 mm) en de bijbehorende borgmoeren (M6) met elkaar worden verbonden. Hiervoor heeft u een inbussleutel van 4 mm en een steeksleutel van 10 mm nodig.

Maak nu de loopvlakken los van de dragerfolie en lijm ze in het midden van de binnenzijde van het wiel. Er is ongeveer 3-4 mm ruimte aan elke kant. Snijd indien nodig het laatste loopvlak op de juiste manier af voordat u de draagfolie losmaakt.

Leid de twee aluminium vierkante buizen in de overeenkomstige openingen in de twee standmodules. Bevestig dit met de parkers (4,2 x 16 mm) en de ringen met een steeksleutel van 7 mm.

Zet deze vervolgens vast met de parkers (4,2 x 16 mm) en de ringen binnenin met een steeksleutel van 7 mm.

Nu kan de voltooide fiets op zijn best ook ten tweede, om op de standaard te worden getild.

! Handvast aandraaien. Gebruik geen batterijschroevendraaier, anders bestaat het risico op breuk.

! Plak de loopvlakken pas op als de kattenwiel is getest en werkt en heb het goed gevonden.

Gelijmde loopvlakken zijn uitgesloten van ruil.

Onderdelen lijst

1. Kunststof boogmodules — 8
2. Statiefmodules, kunststof (incl. rollen) — 2
3. Aluminium verbindingsprofielen (94 cm) — 2
4. Loopvlakken (zelfklevend) — 8
5. Verbindingsschroeven (M6 x 16 mm) — 16
6. Getande moeren (M6) — 16
7. Plaatschroeven (4,2 x 16 mm) — 8
8. Ringen voor plaatwerkschroeven — 8

Verder heb je nodig: een inbussleutel van 4 mm en een steeksleutel van 10 mm en 7 mm.

NL

Een familielid van de

Leopold-Hoesch-Str. 23 - 52511 Geilenkirchen - **Service-Telefon: +49 (24 51) 69 33 30**

WAGNER PET PRODUCTS GROUP